


Montage du kit pour installation d'un double DIN sur MASTER 2020



Retirer le vide-poche



Retirer la façade d'origine

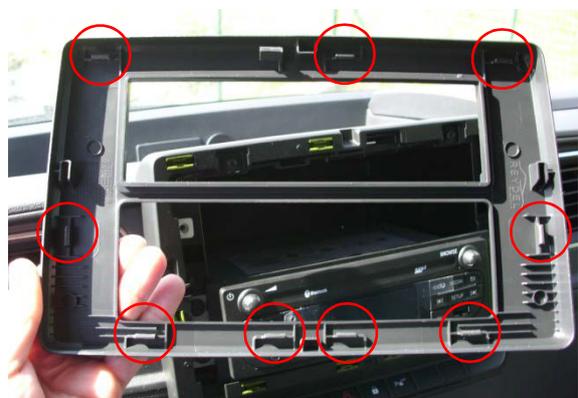



Retirer les vis de fixation de l'autoradio d'origine



Retirer les deux vis en haut et incliné le cadre de façon à pouvoir retirer l'autoradio

%



Après avoir retiré l'autoradio, resserrer les vis du dessus



 Marques de découpe

Pour réaliser une installation propre avec des câbles bien passés il est nécessaire de découper le panneau du fond. Cela donne plus de profondeur et facilite l'installation. Faire attention aux câbles à proximité lors de l'opération de découpe.



Mettre le cadre métallique en place, en lui laissant un peu de liberté.



Mettre en place la nouvelle façade, mais ne pas la verrouiller. C'est juste pour positionner correctement le cadre métallique en faisant correspondre les arrêtes. Une fois bien en place retirer la façade et serrer les vis de fixations du cadre métal.



Toutes vis sont serrées, alors mettre la façade en place. Le bruit du verrouillage de chaque clip est bien audible.

Verrouiller le cadre de fixation de la station bouble DIN, bancher les faisceaux.

C'est fini !

